

**ASKO**



Brugsanvisning  
FRYS

FN31831I

FN31834I

FN31831EI

FN31834EI

# INNEHÅLL

---

## ***Din frys***

---

Inledning	4
-----------	---

## ***Säkerhetsanvisningar***

---

5

## ***Installation och anslutning***

---

Välja plats	11
Ansluta apparaten	12
Ändra hängning på dörrarna/inbyggnad av apparaten i ett skåp	13

## ***Innan du tar apparaten i drift***

---

Innan apparaten används för första gången	14
Energispartips	14

## ***Beskrivning av apparaten***

---

Apparatens	15
Användning av apparaten	16
Apparatens inre utrustning	21

## ***Förvaring och infrysning av livsmedel***

---

Rekommenderad fördelning	22
Undvika kontamination av livsmedel	23
Infrysning och förvaring av livsmedel i frysen	23
Upptining av djupfrysta livsmedel	24

## ***Underhåll***

---

Avfrosta apparaten	25
Rengöring av apparaten	26

# INNEHÅLL

---

## ***Fel***

---

Felsökningstabell

27

## ***Miljöaspekter***

---

Kassering av emballage och håll

29

## **Symboler som används**



Viktig information



Tips



Varning! Brandrisk/lättantändliga material

## ***Inledning***

---

Gratulerar till ditt val av den här frysen från Asko. Det här är en apparat utformad för att vara användarvänlig och erbjuda maximal bekvämlighet.

I den här bruksanvisningen hittar du information som hjälper dig att använda den här apparaten på bästa sätt. Den här bruksanvisningen innehåller information om drift av apparaten och bakgrundsinformation som kan vara praktiskt att känna till vid användning.



### **Läs säkerhetsinstruktionerna innan du använder apparaten!**

**Läs den här bruksanvisningen noga innan du tar apparaten i drift och spara den för framtida bruk.**

Ett separat avsnitt om monteringsanvisningar medföljer.

## ***EU:s produktdatabas EPREL***

---

Information om din produkt finns på [www.asko.com/energylabel](http://www.asko.com/energylabel), där hittar du också en länk till EU:s produktdatabas EPREL. Eller gå direkt till <https://eprel.ec.europa.eu>. Följ instruktionerna för att söka på modellnamn (se uppgifterna på typskylden).

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av apparaten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för person- eller materialskador orsakade av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med apparaten för framtidens bruk.

## ***Säkerhet för barn och personer med funktionshinder***

- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de inte är under uppsikt av eller först har fått instruktioner beträffande användningen av den här apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn ska hållas under uppsikt för att förhindra att de leker med apparaten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt av en ansvarig vuxen person.
- Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.

## **Endast för den europeiska marknaden**

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om användning sker under uppsikt av ansvarig person eller om de har fått instruktioner om hur apparaten kan användas på ett säkert sätt och förstår riskerna.
- Låt aldrig barn leka med apparaten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt av en ansvarig vuxen person.
- Barn i åldern 3–8 år får fylla på och ta ut produkter ur kylskåp.

## **Allmän säkerhet**

- Lampan i den här hushållsapparaten är endast avsedd för belysning av den här apparaten. Lampan är inte avsedd som rumsbelysning.
- **VARNING!** Den här apparat är avsedd för användning i hushåll och för liknande användningsområden, till exempel:
  - personalkök i affärer, kontor och andra arbetsmiljöer;
  - på bondgårdar, av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer;
  - miljöer av typen B&B;
  - catering och liknande icke-detaljhandelsanvändning.
- **VARNING!** Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras.
- **VARNING!** Använd inga mekaniska verktyg eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
- **VARNING!** Var noga med att inte skada kylkretsen.
- **VARNING!** Använd inga elektriska apparater i utrymmena avsedda för livsmedelsförvaring såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
- **VARNING!** Spruta inte vatten eller ånga på apparaten för att rengöra den.
- **VARNING!** Rengör apparaten med en mjuk och fuktad trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- **VARNING!** Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar med lättantändligt bränsle i den här apparaten.
- **VARNING!** Om nätkabeln har skadats måste den bytas av tillverkaren, dennes servicepersonal eller motsvarande auktoriserad elektriker för att undvika risker.

## ***Installation***

---

- **VARNING!** Denna apparat får endast anslutas av en registrerad installatör.
- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera och använd aldrig en skadad apparat.
- Följ de installationsinstruktioner som medföljer med apparaten.
- Apparaten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den.  
Använd alltid skyddshandskar.
- Säkerställ god luftcirkulation runt apparaten.
- Vänta minst 4 timmar innan du ansluter apparaten till eluttaget.  
Detta för att ge oljan tid att rinna tillbaka i kompressorn.
- Installera inte apparaten nära värmekällor som element, spisar, ugnar eller spishällar.
- Installera inte apparaten så att den står i direkt solljus.
- Installera inte den här apparaten i utrymmen som är för fuktiga eller för kalla, t.ex. i byggnadsförråd, garage eller vinkällare.
- När du flyttar apparaten, lyft upp den i framkanten för att inte repa golvet.
- **VARNING!** När du placerar apparaten där den ska stå – säkerställ att nätkabeln inte kommer i kläm eller skadas.

## ***Elanslutning***

- **VARNING!** Risk för brand och elektriska stötar.
- Apparaten måste anslutas till ett jordat uttag.
- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en behörig elektriker.
- Kontrollera att apparatens märkdata överensstämmer med aktuell strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Använd alltid ett korrekt installerat stötsäkert eluttag.
- Använd aldrig grenuttag eller förlängningssladdar.
- Säkerställ att du inte skadar de elektriska komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln, kompressorn). Kontakta serviceverkstad eller en elektriker för att ersätta skadade komponenter.
- Nätkabeln måste vara under nivån på stickkontakten.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Dra aldrig i nätkabeln för att dra ut stickkontakten ur eluttaget. Fatta alltid tag i själva stickkontakten och dra ur den.
- **VARNING!** Placera inte flera bärbara eluttag eller bärbara strömförsörjningsaggregat på baksidan av apparaten.
- Om en stationär produkt inte är försedd med en nätkabel och en kontakt, eller med andra sätt att koppla från matningsnätet har en kontakt separation i alla poler som ger full avstängning under överspänningen villkor för kategori III, måste medel för avkoppling inkorporeras i den fasta ledningen i enlighet med ledningsreglerna. Detta gäller även för apparater med nätkabel och kontakt när pluggen är inte tillgänglig efter installationen av apparaten. Använda en omnipolär strömbrytare med kontaktseparation eller minst 3 mm monterad i den fasta ledningen uppfyller detta krav.

## **Användning**

- **VARNING!** Risk för personskador, brännskador eller elstötar.
- Ändra inte apparatens specifikationer.
- Ställ inte elektriska apparater (t.ex. glassmaskiner) i den här apparaten om inte tillverkaren uttryckligen säger att det är lämpligt.
- Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen. Den innehåller isobutan (R600a), en i hög grad miljönaturgas. Denna gas är lättantändlig.
- Om kylkretsen skadas måste du säkerställa att det inte finns någon öppen låga eller antändningskälla i rummet. Vädra rummet.
- Låt inte varma föremål komma i kontakt med plastdelarna i apparaten.
- Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i apparaten.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål fuktade med lättantändliga produkter i, nära eller på apparaten.
- Vridrör inte kompressorn eller kondensorn. De är heta.

## **Underhåll och rengöring**

- **VARNING!** Risk för personskador och skador på apparaten föreligger.
- Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du utför något underhåll.
- Kyldelen i den här apparaten innehåller kolväten Endast en behörig person får utföra underhåll och fylla på kylapparaten.
- Undersök regelbundet tömningskanalen i apparaten och rengör den vid behov. Om tömningskanalen täpps igen kommer avfrostat vatten att samlas på apparatens botten.

## ***Kassering***


---

- **VARNING!** Risk för kvävning eller personskador
- Koppla från apparaten genom att dra ut stickkontakten ur eluttaget.
- Klipp av nätkabeln och kassera den.
- Ta bort dörren för att förhindra att barn eller djur kan råka bli instängda inuti apparaten.
- Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här apparaten är "ozonvänliga".
- Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas. Kontakta kommunen för information om en korrekt kassering av den här apparaten.
- Se till att inte skada den del av kylskåpsdelen som är nära värmeväxlaren.

# INSTALLATION OCH ANSLUTNING

## Välja plats

- Placera apparaten i ett torrt och välventilerat utrymme. Tillåtet intervall för omgivningstemperatur för apparaten är beroende av apparatens klimatklass vilket framgår av typskylden.

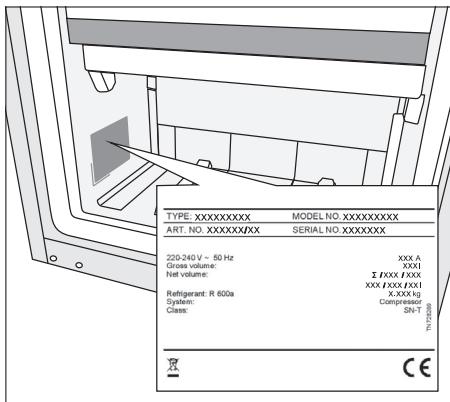

- Placera inte apparaten nära en värmekälla som en gasspis, element eller värmepanna o.s.v. och exponera den inte för direkt solljus..

Beskrivning	Klimatklass	Intervall för omgivningstemperatur °C	Relativ luftfuktighet
Utökad tempererad	SN	från +10 till +32	≤ 75%
Tempererad	N	från +16 till +32	
Subtropisk	ST	från +16 till +38	
Tropisk	T	från +16 till +43	



Placera inte apparaten i ett utrymme där temperaturen kan sjunka till under 5 °C: det kan leda till att apparaten inte fungerar som den ska eller att den tar skada!



Apparaten lämpar sig inte för utomhusanvändning och får inte utsättas för regn.

- Apparaten måste placeras på ett avstånd om minst 5 cm från en elektrisk spishäll eller gashäll och minst 30 cm från ett element eller en värmepanna. En isoleringspanel måste monteras om dessa avstånd inte går att hålla.

# INSTALLATION OCH ANSLUTNING

- Apparaten måste placeras på ett avstånd om ca 5 cm från väggen, baksidan och sidorna av ett skåp. Finns det ett köksskåp ovanför apparaten måste det finnas ett fritt utrymme om minst 5 cm mellan köksskåpet baksida och väggen. Detta krävs för att säkerställa det finns tillräckligt med kylande luft för kondensorn.
- Du måste se till att stickkontakten till den installerade apparaten alltid är tillgänglig.



Placera apparaten i ett rum med tillräcklig stor luftvolym. Rummet måste ha en volym på minst 1 m<sup>3</sup> luft för varje 8 gram av köldmedium. Mängden köldmedium anges på typpläten inuti apparaten.

- Köksenheten i vilken apparaten ska byggas in måste ha en öppning på minst 200 cm<sup>2</sup> nertill för att möjliggöra tillräcklig luftcirculation.
- Apparatens luftutsläpp sitter överst. Kontrollera att det inte blockeras. Blockering av luftutsläpp kan resultera i skada på apparaten.



## Varning!

Ett anti-kondenstillbehör måste installeras innan inbyggda apparater installeras sida vid sida i ett skåp eller med annan inramning. **Av säkerhetsskäl måste detta installeras av en behörig installatör.**

## Ansluta apparaten

- Anslut apparaten till elnätet genom att sätta in stickkontakten i ett eluttag. Eluttaget måste vara jordat. Vilken märkspänning och märkfrekvens som krävs framgår av apparatens typlåt/etikett med grundinformation.
- Apparaten måste vara ansluten till elnätet och jordad i enlighet med gällande standarder och bestämmelser. Apparaten kan klara små variationer i nätspänningen på max plus eller minus 6 %.



När du inte ska använda apparaten under en längre tid – stäng av den med rätt knapp och koppla bort den från elnätet. Töm, frostas av och rengör apparaten och lämna dörren på glänt.

# INSTALLATION OCH ANSLUTNING



## Risk för frysskador

För att undvika frysskador, stoppa aldrig djupfrysta livsmedel mat i munnen och vidrör inte djupfrysta livsmedel.



I händelse av defekt eller strömbrott, öppna inte frysdelen såvida inte apparaten har varit ur drift fler timmar än de som anges på apparatens typlåt (temperaturökningstid). När denna tid har gått måste du antingen använda de frysta livsmedlen eller se till att de kyls korrekt (till exempel genom att lägga dem i en annan apparat).

## ***Ändra hängning på dörrarna/inbyggnad av apparaten i ett skåp***

Information om hur du vänster- eller högerhänger dörren och om inbyggnad av apparaten i ett skåp medföljer i separata installationsanvisningar.

# INNAN DU TAR APPARATEN I DRIFT

---

## ***Innan apparaten används för första gången***

---

För att garantera en korrekt och säker användning av apparaten ska du inte ansluta den till ett eluttag förrän du har läst bruksanvisningen noga. Eftersom denna bruksanvisning är för olika typer och modeller är det möjligt att bruksanvisningarna hänvisar till inställningar eller delar som inte finns på din apparat. Vi rekommenderar att du sparar den här bruksanvisningen för framtida bruk. Om du säljer eller ger bort apparaten, låt bruksanvisningen följa med den nya ägaren.

Kontrollera apparaten med av skador på skador och/eller avvikeler. Om apparaten är skadad – kontakta butiken som du köpte apparaten i.

Låt apparaten stå upprätt i minst 4 timmar innan du ansluter den till ett eluttag. Det reducerar risken för driftstörningar till följd av transporteffekter på kylskåpsdelen.

Innan tar apparaten i bruk bör den och alla interna tillbehör rengöras med ljummet vatten och ett neutralt rengöringsmedel. Torka av de rengjorda delarna med en mjuk trasa med rent vatten och torka dem sedan noggrant.

Om du använder apparaten för första gången, lägg inga livsmedel i den apparaten förrän inställd temperatur har uppnåtts.

## ***Energispartips***


---

- Installera apparaten i enlighet med bruksanvisningen.
- Öppna inte dörren oftare än nödvändigt.
- Täck inte över ventilationsöppningarna.
- Byt ut tätningslister som inte längre sluter tätt korrekt snarast möjligt.
- Förvara livsmedel i ordentligt förseglade behållare eller lämpliga förpackningar.
- Låt maten svalna till rumstemperatur innan du sätter in den i apparaten.
- Frosta av en vanlig frys när ett lager om 2–3 mm av frost eller is har bildats på insidan.
- Ju lägre temperaturinställning, desto högre strömförbrukning.

# BESKRIVNING AV APPARATEN

## ***Apparatens***

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass (E).

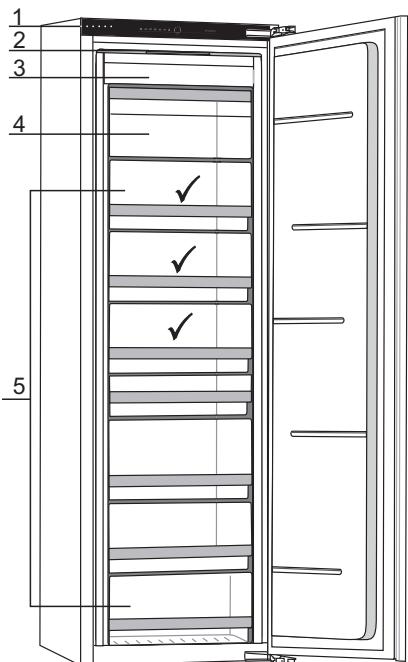


1. Kontrollpanel
2. Invändig LED-belysning
3. NoFrost-frysdel
4. Frysfack
5. Fryslådor

✓ Bästa platsen för nedfrysning av  
färsvaror.

# BESKRIVNING AV APPARATEN

## Användning av apparaten

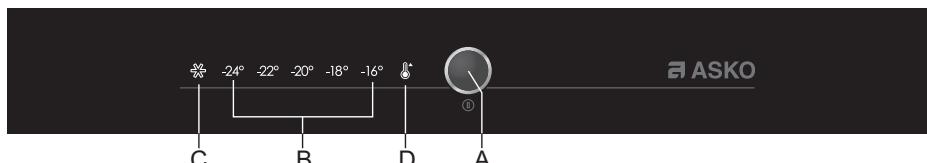

- A Apparat på/av, temperaturinställningar och extra funktionsknapp
- B Temperaturdisplay  
Indikatorn för den valda temperaturen kommer att vara tänd.
- C Indikering för intensiv frysning  
Symbolen C tänds när den frysfunktionen är aktiverad.
- D Hög temperatur larmindikator

För att ställa in apparatens temperatur eller aktivera extra funktioner, tryck på knappen **A** upprepade gånger. När knappen först trycks in kommer det aktuella inställda värdet eller funktionen att blänka. Med varje efterföljande tryck på knappen flyttar indikatorn till nästa inställning. Indikatorn alternrar genom inställningarna på ett cirkulärt sätt från höger till vänster. Medan inställningarna justeras kommer displayen att blänka. Tre sekunder efter att knappen släpps kommer inställningen lagras automatiskt och motsvarande symbol tänds.

### Slå på/av apparaten



**Slå på apparaten:** Tryck på knappen **A** och håll den nertryckt i 3 sekunder.

**Stänga av apparaten:** Tryck på knappen **A** och håll den nertryckt i 3 sekunder. Apparaten kommer att vara avstängd, men det finns fortfarande spänning eftersom den fortfarande är ansluten till elnätet.

# BESKRIVNING AV APPARATEN

## Justering av temperaturen i apparaten




- Standardinställningen är den rekommenderade temperaturen  $-18^{\circ}\text{C}$ .
- När apparaten är påslagen kan det ta flera timmar för den inställda temperaturen att nås. Placera inte någon mat i kylskåpet innan temperaturen sjunkit till den valda inställningen.



- Justera temperaturen enligt önskemål med **A**-knappen.
- Tryck på **A**-knappen (flera gånger) tills den önskade temperaturindikatorn tänds.
- När **A**-knappen tryck ner för första gången kommer aktuellt inställt värde eller funktion att börja blinka. Varje ytterligare gång du trycker på **A**-knappen, kommer inställningsindikatorn att flytta till nästa inställning (från höger till vänster, på ett cirkulärt sätt).
- Efter tre sekunder slutar inställningen att blinka. Din inställning lagras och motsvarande indikator kommer att vara kontinuerligt tänd.

Numren  $-24$ ,  $-22$ ,  $-20$ ,  $-18$  och  $-16$  anger grader Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ ) i apparatens kylutrymme.

- Den rekommenderade temperaturinställningen är  $-18^{\circ}\text{C}$ . Vid denna temperatur bevaras matens kvalitet och färskhet längre.
- Om temperaturen i rummet där apparaten är installerad är under  $16^{\circ}\text{C}$ , rekommenderar vi att du ställer in en temperatur lägre än  $-18^{\circ}\text{C}$ .

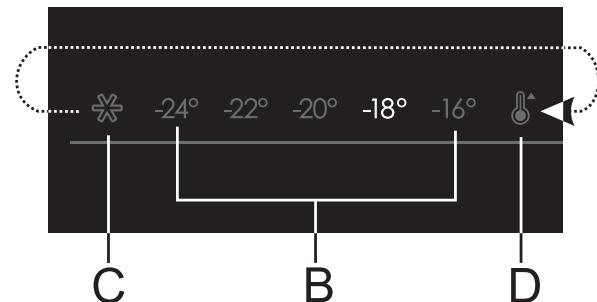

## BESKRIVNING AV APPARATEN


### Intensiv frysning (FastFreeze)

Den här apparaten har en funktion för intensiv frysning. Det är en funktion som sänker temperaturen i frysdelen så snabbt som möjligt. Aktivera den här funktionen 24 timmar innan du lägger in en stor mängd färskvaror i apparaten.



När den intensiva frysfunktionen har valts drivs apparaten med full kraft. Ljud kan uppstå i början.

- För att aktivera intensiv frysning, tryck på **A**-knappen flera gånger tills symbolen **C** tänds.
- För att stänga av den intensiva frysfunktionen trycker du på knappen **A** och väljer önskad temperatur **B**.

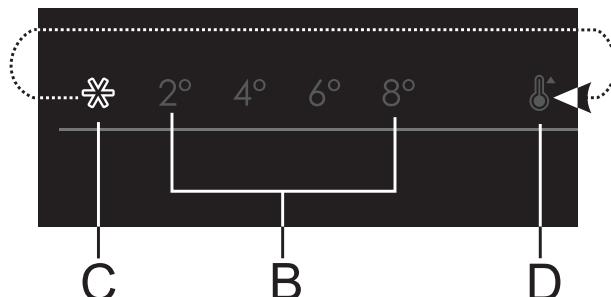

Reglering av temperaturen i frysdelen vid aktiverad intensiva frysfunktionen, avaktiverar funktionen omedelbart.




Om den intensiva frysfunktionen inte har avaktiverats manuellt inom ca. två dagar kommer den att avaktiveras automatiskt. Temperaturen återgår därefter till senast inställda temperaturer.



Om ett strömbrott uppstår medan funktionen är aktiverad kommer funktionen att aktiveras igen när strömmen är tillbaka.

## BESKRIVNING AV APPARATEN

### Larm för öppen dörr

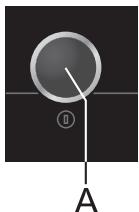

En ljudsignal larmar om dörren lämnas öppen för länge.

#### Stoppa larmet

1. Stäng dörren.
  - ▷ Larmet stoppas.



Om du endast stänger av larmet med knappen **A** kommer larmet att höras igen efter en stund om dörren fortfarande är öppen.

# BESKRIVNING AV APPARATEN

## Larm hög temperatur

En signal hörs om temperaturen i apparaten är för hög. Dessutom blinkar symbolen D på displayen.

Hög temperatur kan bero på flera saker:

- Dörren har öppnats för länge eller för ofta.
- Dörren sluter inte tätt.
- Alltför stor mängd färskt livsmedel har lagts in på en och samma gång.



Varje gång apparaten slås på igen tar det en stund innan rätt temperatur har uppnåtts.  
Därför är detta larm avaktiverat under de första 24 timmarna efter att apparaten har  
slagits på för att undvika onödig aktivering.

## Stoppa larmet

1. Tryck på knappen **A** för att stoppa larmet.


- ▷ Larmet stoppas.
- ▷ Symbolen **D** fortsätter att blinka på displayen så länge temperaturen är för hög.



När du trycker på knappen **A** för första gången kommer larmet kvitteras och stängas av.  
När du trycker på knappen **A** igen kommer den fungera som en inställningsknapp.



Om larmet inte stängs av manuellt kommer signalen ljuda under de första minuterna på  
varje påbörjad halvtimme och när dörren öppnas.

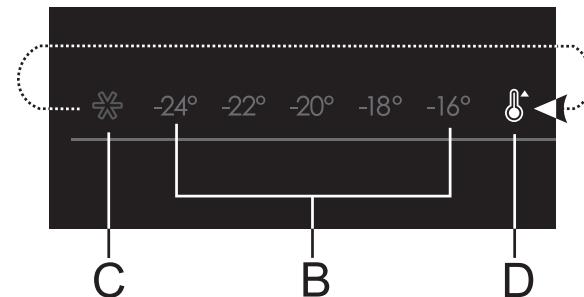


## BESKRIVNING AV APPARATEN

### ***Apparatens inre utrustning***


#### **Islåda (IceTray)**

För att göra isbitar fyller du lådan med vatten och lägger den horisontellt i frysen.

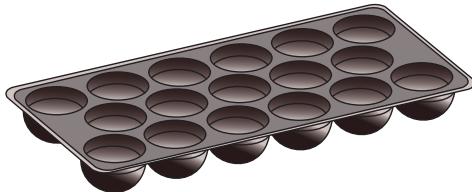

# FÖRVARING OCH INFYSNING AV LIVSMEDEL

## ***Rekommenderad fördelning***

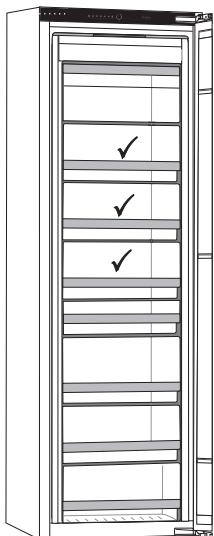

Den bästa platsen för infrysning av färskvaror har markerats med en ✓.



Förvara inte sallad, ägg, äpplen, päron, druvor, persikor, yoghurt, mjölk, gräddfil eller majonnäs i frysen.

# FÖRVARING OCH INFrysNING AV LIVSMEDEL

## ***Undvika kontamination av livsmedel***

### **Följ dessa anvisningar för att undvika kontamination av livsmedel:**

- Om dörren får stå öppen under längre perioder kan detta medföra en avsevärd temperaturökning i apparatens olika fack och lådor.
- Om kylskåpsdelen ska stå tom under en längre period måste du stänga av den, frostas ur den, rengöra och torka ur den samt lämna dörren öppen för att förhindra mögelbildning inuti apparaten.

## ***Infrysning och förvaring av livsmedel i frysens***

### **Viktiga rekommendationer för infrysning av färskvaror**

- Den maximala mängden livsmedel du kan lägga in i frysens på en gång anges på typlåten. Lägger du in en större mängd färsk livsmedel än den maximala mängden, saktar detta ner infrysningsprocessen och försämrar kvaliteten. Dessutom skadar detta även kvaliteten på de djupfrysta livsmedel som redan förvaras i frysens.
- Använd endast färskvaror av bra kvalitet som lämpar sig för infrysning.
- Låt upphettade livsmedel svalna till rumstemperatur före infrysning.
- Livsmedel behöver frysas in snabbt. Vi rekommenderat att du använder små förpackningar.
- Använd luft- och vattentäta förpackningar för att förhindra att livsmedel torkar ut och förlorar vitaminer.
- Ange typ och mängd av livsmedel på förpackningen liksom även datum för infrysning.
- Låt inte färskvaror komma i kontakt med djupfrysta livsmedel.
- Du kan ta ur alla lådor för att kunna utnyttja hela utrymmet i frysdelens. Lägg livsmedlen direkt på hyllan och i botten av frysens.

### **Infrysning av små mängder färskvaror/göra isbitar**

Se kapitlet "Rekommenderad fördelning" för att se den bästa platsen för infrysning av färskvaror (1–2 kg) och för att göra isbitar.

### **Infrysning av större mängder färskvaror**

- Aktivera FastFreeze-funktionen 24 timmar innan du planerar att frysas in livsmedlen.
- Fördela de färsk livsmedlen så att du får en jämn spridning av dem i alla lådor i frysdelens.
- Efter 24 timmar kan placera om livsmedlen i önskade lådor och sedan frysas in en ny omgång livsmedel.

# FÖRVARING OCH INFrysning av livsmedel

## Viktiga rekommendationer för förvaring av djupfrysta livsmedel

- Följ producentens anvisningar för förvaring och användning av djupfrysta livsmedel. Observera rekommenderad förvaringstemperatur och bäst-före-datum som anges på förpackningen.
- Använd endast livsmedel i oskadda förpackningar som har förvarats vid en temperatur på -18 °C eller lägre.
- Köp inte livsmedel som är täckta av frost. Detta tyder på att livsmedlet har tinats helt eller delvist flera gånger och att dess kvalitet har försämrats till följd av detta.
- Säkerställ att livsmedel inte tinar under transport. En ökning i temperaturen förkortar tiden som livsmedlet kan förvaras och påverkar dess kvalitet negativt.

## Rekommenderade lagringstider för fryst mat i frysen

Typ av livsmedel	Lagringstid
Frukt, nötkött	10–12 månader
Grönsaker, kalv, fågel	8–10 månader
Viltkött	6–8 månader
Fläsk	4–6 månader
Finhackat kött eller köttfärs	4 månader
Bröd, pastarätter, tillagad mat, mager fisk	3 månader
Inälvor	2 månader
Rökt korv, fet fisk	1 månad

## Upptining av djupfrysta livsmedel

- Upptining är ett viktigt steg i förvaringen av livsmedel som bevaras genom djupfrysning. Livsmedel måste tinas på ett korrekt sätt.
- Lämpliga metoder för upptining av mat är:
  - ▷ i kycklåpet
  - ▷ i kallt vatten
  - ▷ i en mikrovågsugn med ett lämpligt upptiningsprogram
- Vissa djupfrysta produkter kan tillredas utan att de behöver tinas först. Detta anges i så fall av producenten på förpackningen.
- Livsmedlen behöver vara förpackade i små portioner. På så vis tinar livsmedlen snabbare.
- Använd helt eller delvist tinad mat så snabbt som möjligt. Bakterierna i tinade livsmedel återaktiveras och livsmedlen blir snabbt dåliga. Detta gäller i synnerhet för vissa frukter, grönsaker och färdigrötter.
- Fryss inte om helt eller delvist tinade livsmedel.

## UNDERHÅLL

---

### **Avfrosta apparaten**

#### **Avfrostning av NoFrost-frysen**

NoFrost-frysen frostas av automatiskt. Eventuell is eller frost försvinner då.

Den is eller frost som ändå bildas i frysdelen kan ha orsakats av felaktig användning eller fel (dörren har öppnats för ofta eller lämnats öppen för länge alternativt att tätningen är dålig o.s.v.). Frysen behöver då frostas av manuellt.

## UNDERHÅLL

### ***Rengöring av apparaten***



Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du påbörjar rengöringen.



Använd aldrig produkter med slipeffekt för rengöring eftersom de kan skada ytan.



Aktivera FastFreeze-funktionen 24 timmar före en planerad rengöring av frysens.

- Rengör insidan av apparaten regelbundet med en mjuk trasa fuktad med fingerljummet vatten. Vid behov tillsätt ett neutralt rengöringsmedel eller speciellt rengöringsmedel för frysar/kylskåp till vattnet. Rengör alla ytor med en mjuk trasa. Torka av de rengjorda delarna med en mjuk trasa med rent vatten och torka sedan av dem noggrant.
- Maskindiska inte delarna – det kan skada dem.



När du inte ska använda apparaten under en längre tid – stäng av den med rätt knapp och koppla bort den från elnätet. Töm, frostas av och rengör apparaten och lämna dörren på glänt.

**Felsökningstabell**

Även om du är osäker på om din apparat fungerar som den ska, behöver du inte omedelbart förutsätta att den är trasig. Vi rekommenderar att du alltid går igenom punkterna i följande tabell.

Problem	Orsak/Åtgärd
Apparaten är ansluten till en strömkälla men fungerar inte.	Kontrollera att det finns el i aktuellt eluttag och att apparaten är påslagen.
Apparaten kyler ner kontinuerligt under lång tid.	Kompressorn arbetar en längre tid på låg kapacitet (låg energiförbrukning/hög effektivitet). Detta är det effektivaste driftsättet. Följande faktorer kan också påverka apparatens funktion: <ul style="list-style-type: none"> <li>Omgivningstemperaturen är för hög.</li> <li>Dörren har stått öppen för länge eller öppnats för ofta.</li> <li>Dörren är inte ordentligt stängd.</li> <li>Dörrens tätnings sluter inte ordentligt tätt (tätningslisten är smutsig eller trasig, dörren hänger inte rakt o.s.v.)</li> <li>För stor mängd färskvaror har lagts in samtidigt.</li> <li>Otillräcklig luftcirculation runt kompressorn och kondensorn.</li> </ul> Kontrollera att ventilationen runt apparaten är tillfredsställande (se separata installationsanvisningar).
Kraftig isbildning i frysen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dörren har stått öppen för länge eller öppnats för ofta.</li> <li>Dörren är inte ordentligt stängd.</li> <li>Dörrens tätnings sluter inte ordentligt tätt (tätningslisten är smutsig eller trasig, dörren hänger inte rakt o.s.v.)</li> </ul>
Indikator <b>D</b> blinkar:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dörren har stått öppen för länge eller öppnats för ofta.</li> <li>Dörrens tätnings sluter inte ordentligt tätt (tätningslisten är smutsig eller trasig, dörren hänger inte rakt o.s.v.)</li> <li>För stor mängd färskvaror har lagts in samtidigt.</li> </ul>
Det är svårt att öppna dörren.	Du försöker öppna dörren strax efter att du har stängt den. Då är det svårt att öppna dörren. När du öppnar dörren strömmar kall luft ut ur apparaten och ersätts av varm luft från omgivningen. När den här luften svalnar skapas ett lätt vakuum som gör det svårare att öppna dörren. Efter några minuter blir allt normalt igen och dörren går lätt att öppna.
Delar av LEDbelysningen fungerar inte.	Kontakta en servicetekniker om LED-belysning som inte fungerar. Du får inte försöka laga LED-belysningen.

Problem	Orsak/Åtgärd
Apparaten ger ljud ifrån sig.	<ul style="list-style-type: none"><li>Apparaten kyls av ett kylsystem med en kompressor (och i vissa modeller även en fläkt) som avger ljud. Ljudnivån beror på installationen, apparatens ålder och om den används på ett korrekt sätt.</li><li>När du ansluter apparaten till elnätet kan ljudet som kompressorn eller det flytande köldmediet avger vara lite högre. Detta indikerar inte att något är fel och har ingen effekt på apparatens livslängd. Efter ett tag kommer apparaten komma att avge mindre ljud.</li><li>Apparaten kan avge mer Frys ljud när dörren har stått öppen för länge eller öppnats för ofta, en stor mängd färskvaror har stoppats in i den eller FastFreeze-funktionen har aktiverats.</li></ul>

Kontakta vår kundservice om du inte kan åtgärda problemet. Vid kontakten med vår kundservice måste du ange typ, modell och serienummer vilket står på typlåten eller etiketten på insidan av apparaten.

## Kassering av emballage och håll

Den här apparaten är tillverkad av hållbara material. När apparaten är uttjänt måste den kasseras på ett ansvarsfullt sätt. Kontakta kommunen för information om närmaste återvinningscentral där den kan kasseras.



Se även kapitlet "Kassering" i säkerhetsinstruktionerna.

Apparatens emballage är återvinningsbart. Följande material kan ha använts:

- Kartong.
- Polyetenfolie (PE).
- CFC-fri polystyren (hårt PS-skum)

Dessa material måste kasseras på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med gällande miljöföreskrifter.



Apparaten är markerad med en symbol föreställande en överkorsad soptunna för att göra dig uppmärksam på att elektriska apparater måste kasseras separat på en återvinningsstation. Detta betyder att den uttjänta apparaten inte får kasseras som normalt hushållsavfall. Apparaten måste tas till en återvinningsstation som hanterar sådant avfall eller till en återförsäljare som tillhandahåller denna tjänst.

Separat insamling och kassering av hushållsapparater bidrar till att undvika skadlig påverkan både på miljön och människor. Detta säkerställer att materialet i apparaten kan återvinna och möjliggör betydande besparningar när det gäller förbrukning av både energi och råmaterial.



### Försäkran om överensstämmelse

Vi intygar härmed att våra produkter överensstämmer med relevanta europeiska direktiv, förordningar och krav liksom även alla krav i de standarder som det refereras till.





Instruktioner för användning är även tillgängliga på vår webbplats:  
[www.asko.com](http://www.asko.com)

 ASKO



784741

sv (05-23)